LLOYD'S

9" Portable DVD Player

LPD-902

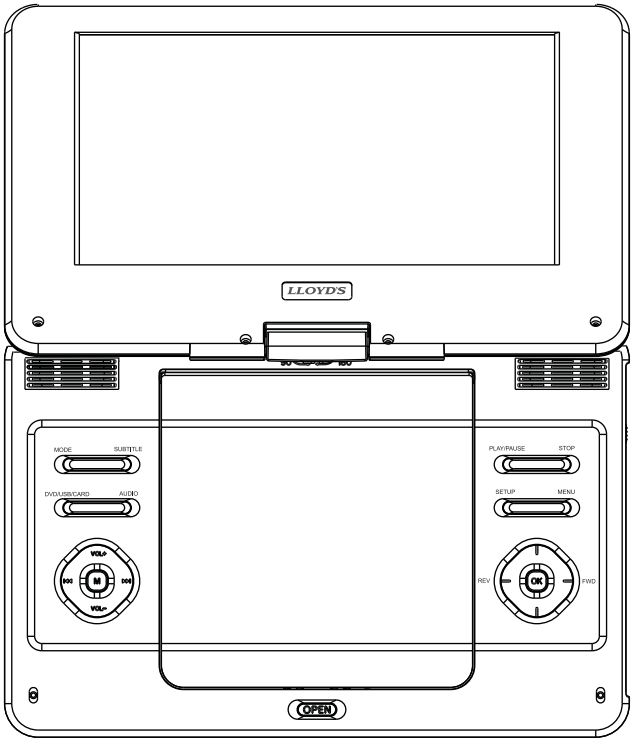

THIS INSTRUCTION BOOK MAY CONTAIN ERRORS AND OMISSIONS.
DESIGN AND SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For Support Toll Free 1-888-208-4108 Fax: (905) 209-0489
www.cosmocanada.ca

Federal Communications
Commission Statement

IMPORTANT

Since the CD Circuitry may cause interference to other radio tuners nearby, switch this unit off when not in use or move the affected radio tuner away.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

This device complies with Canadian ICES-003
Standard TELEVISION receiving Apparatus

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Radio Receiver, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a r esidential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the Receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: changes or modifications no expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

OPERATING INSTRUCTIONS

The lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER(ON BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	The Exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important intstructions a ccompanying the product

CAUTION: TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENTION CORD, RECEPTACLE, OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSTERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

PLEASE READ THIS BEFORE OPERATING THIS UNIT.

MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. READ INSTRUCTIONS - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. HEED WARNINGS - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use instructions should be followed.
5. CLEANING -Unplug this product from the wall outlet before cleaning, Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. ATTACHMENTS - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
7. WATER AND MOISTURE -Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink , or laundry tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
8. ACCESSORIES - Do not place this product on an unstable cart, stand tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by 、 the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

10. VENTILATION - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction have been adhered to.

11. POWER SOURCES - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to you home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to operating instruction.

12. GROUNDING OR POLARIZATION - This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarizes plug.

ALTERNATE WARNINGS - This product is equipped with a three-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet, Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

13. POWER-CORD PROTECTION - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the product.

14. PROTECTIVE ATTACHMENT PLUG - The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See Instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

15. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING- If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the mast and supporting structure, grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

See figure:

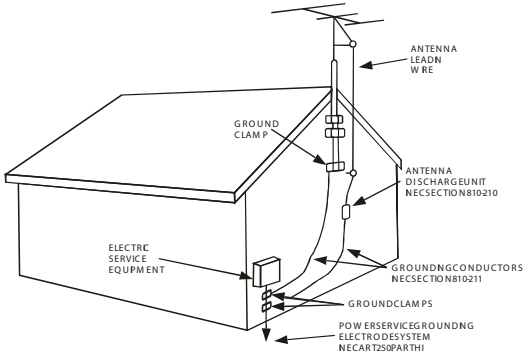

NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE

16. LIGHTNING - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

17. POWER LINES - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

18. OVERLOADING - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

19. OBJECT AND LIQUID ENTRY - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

20. SERVICING - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

21. DAMAGE REQUIRING SERVICE - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

a) When the power-supply cord or plug is damaged.
b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
c) If the product has been exposed to rain or water.
d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
e) If the product has been dropped or damaged in any way, and.
f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.

22. REPLACEMENT PARTS - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

23. SAFETY CHECK - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

24. WALL OR CEILING MOUNTING - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

25. HEAT - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

TIPS ON BATTERY USE

When not in use for an extended period of time for while batteries are not being used, be sure to remove them to avoid possible damage caused by battery corrosion and leakage
Weak or distorted sound usually indicated your batteries are low. Remove and discard appropriately and replace with new batteries
Do not mix new and old batteries or non-chargeable and rechargeable batteries.

Caution of Battery

The batteries (battery pack or batteries installed) should not be exposed to excessive head such as sunshine, fire, or alike.
Do not attempt to recharge short circuit, disassemble, heat or through the batteries into a fire
Inserting batteries with wrong or mixed polarities will result in damage to the batteries and/or may result in a malfunction of the unit
Do not mix old and new batteries
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Dispose of properly in accordance with local law.

Please Read the instruction carefully Before Operating This Unit.

If this product is sold with switching adaptor and in-car adaptor

Switching adaptor 

In-car adaptor

WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
The apparatus should not be exposed to dripping or splashing. Objects filed with liquids, such as vases, should not be placed on the apparatus.
The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-clothes, curtains, etc.
Naked flame sources, such as lighted candles, should not be placed on the apparatus.
The main plug is used as the disconnect device. The disconnection device shall be readily operable.
In order to disconnect the apparatus from mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
Excess sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

In-Car Adaptor Fuse Replacement
Should the player fail to operate with the DC car adaptor/cord, check the fuse (3A). If brown, check all connections and inspect the cord for any damage. Always replace the fuse with the same type and rating.
If the fuse blows again after replacement, this indicates a potential problem. DO NOT replace fuse with a higher rating. Doing so, may cause damage to the player.

Caution
Since the CD circuitry may case interference to other radio tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio tuner.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Danger

nvisable Laser Radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to laser Beam.

Laser Safety
This unit employs an optical laser beam system in the DVD mechanism, designed with built-in safeguards. Do not attempt to disassemble, refer to qualified service personnel.
Exposure to this invisible laser light beam may be harmful to the human eye.
This is A Class-1 Laser Product, use of controls, for adjustments or procedures other than those specified herein, may result in hazardous laser light beam exposure.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation. Change or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This Class B appliance complies with Canadian ICES-003.

CLASS 1
LASER PRODUCT

FRONT PANEL AND REAR PANEL ILLSTRATION

Front Panel

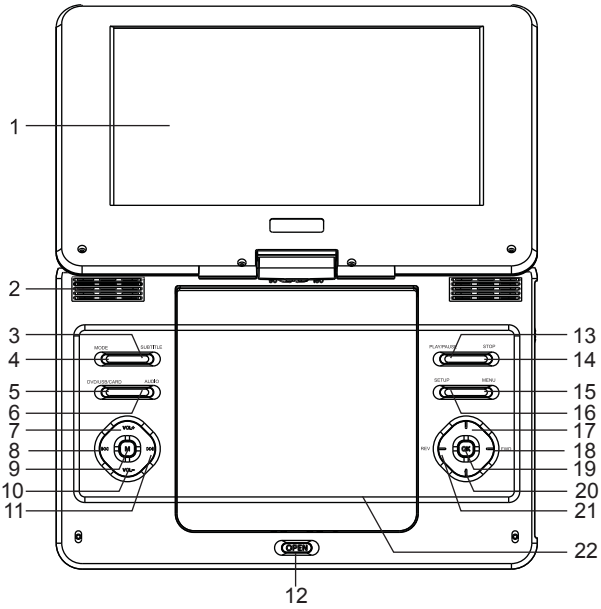

1.LCD DISPLAY
2.SPEAKER
3.SUBTITLE BUTTON
4.MODE BUTTON
5.DVD/USB/CARD BUTTON
6.AUDIO BUTTON
7.VOLUME+ BUTTON
8.PREVIOUS BUTTON
9.MUTE BUTTON
10.VOLUME – BUTTON
11.NEXT BUTTON
12. OPEN BUTTON
13. PLAY/PAUSE BUTTON
14. STOP BUTTON
15. MENU BUTTON
16. SETUP BUTTON
17. UP BUTTON
18. RIGHT/FWD BUTTON
19. OK BUTTON
20. DOWN BUTTON
21.RIGHT/FWD BUTTON
22. DVD DOOR

Rear Panel

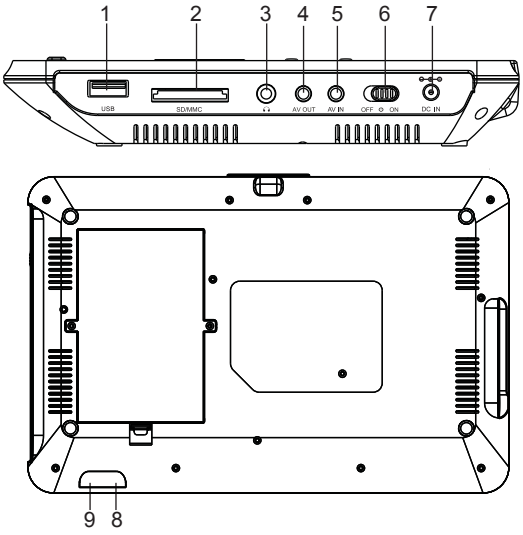

1.USB JACK
2.SD/MMC CARD JACK
3.HEADPHONE JACK
4.AV OUT JACK
5.AV IN JACK
6.POWER SWITCH
7.DC POWER INPUT JACK
8.INFRARED RECEIVER
9. POWER INDICATOR LIGHT

Remote Control

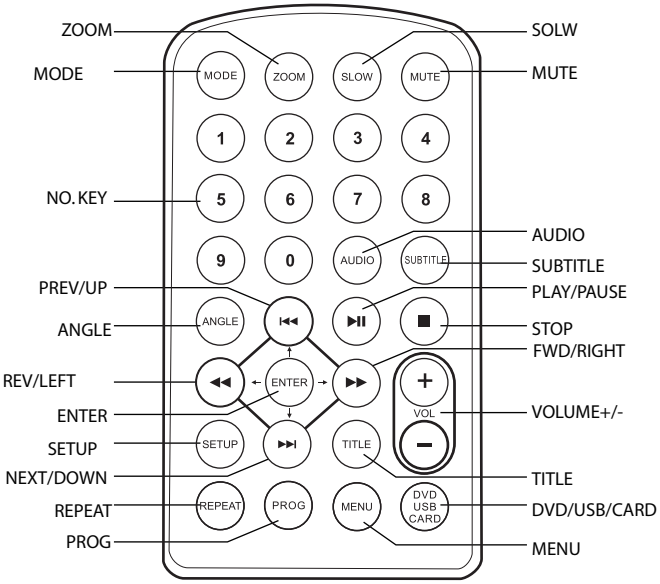

Remote Battery Information

Danger of explosion if the remote control's batteries are incorrectly installed. Replace only with the same or equivalent battery. (Battery:CR2025)

Zoom – To enlarge the Picture

Mode - DVD and external audio and video input conversion

NO.KEY – For Inputting Number Digits

Prev/Up – To skip Backward/ To Move up in the Menus

Angle – To switch between Multiple Camera Angles

Rev/Left – Reverse/Moving left In Menus

Enter - Enter is used for Selecting

Setup – To Enter the Setup menu

Next/Down – To skip forward / To Move Down in the Menus

Repeat - To repeat the selection

Prog - To play contents of disc in the order you want by programming the track to be played

Slow – To slow the DVD down

Mute – To mute the DVD Player

Audio - To change the audio setting.

Subtitle – To switch subtitles and turn on or off

Play/Pause – To play or Pause

Stop – To Stop the DVD

FWD/Right – Forward/Moving right In Menus

Volume – To adjust the Volume Level

Title - To Show the DVD Title

DVD/USB/Card – To select between DVD , USB and Card Input

Menu – To access the DVD player menu

SETUP

Power
DC power input: requires an AC/DC adapter (included)
The Power Indicator will turn green whenever the portable DVD player is powered on.

Battery Power
DC battery power: built-in rechargeable battery
The charge indicator will turn red whenever the built-in rechargeable battery is charging.
The Power indicator will turn green whenever the portable DVD player is powered on.
When the battery is fully charged, the Charge indicator will turn off.

Charging the Built-in Battery
1.Plug the uncluded AC/DC power adapter into the DC power Input on the portable DVD player and an AC power outlet.
2. Adjust the Power switch to the off position
The Charge Indicator will turn red whenever the built-in rechargeable battery is charging.

DVD and CD

Loading a Disc
1.Press the Open button to open the Disc Door.
2.Load a disc into the DD player, label side facing up.
3.Manually close the Disc Door.
After a disc is loaded, it will begin playing automatically.

Playing a Loaded Disc
1.Follow the instructions for Loading a Disc.
2.If the disc does not begin playing automatically, press the Play/Pause button.

Programming a Loaded Disc
1.Follow the instructions for Loading a Disc and Playing a Loaded Disc.
2.While the loaded disc is playing, press the Program button on the remote.
3.Use the Number Keypad to enter in the titles and chapters in the order you want to view them.
DVD Titles and chapters or CD tracks will play in the order they are programmed.
4.Repeat step 3 until the desired DVD titles and chapters or CD trcks are programmed.

Setup Menu

Accessing the setup Menu
Press the setup button on the player or the remote to access the setup menu.

USB Port

Connecting a USB Thumb Drive
Connect a USB Thumb Drive to the USB Port.
Picture formats are supported (Jpeg).

Accessing the Content on a USB Drive
1.Follow the instructions for Connecting a USB thumb drive.
2.Press and hold the DVD/USB/CARD button to enter DVD/USB/CARD mode.
3.Use the Up/Down Arrow and Enter buttons to select USB mode and play content from the connected USB thumb drive.

Memory Card Slot

Connecting a Memory Card
Connect a SD or MMC memory card to the Memory Card Slot.
Picture formats are supported (Jpeg).
Note: Formats are not universally compatible. Playback may be dependent on recording conditions.
1.Follow the instructions for Connecting a Memory Card.
2.Press and hold the DVD/USB/CARD button to enter DVD/USB/Card mode.
3.Use the up/Down Arrow and Enter buttons to select Card mode and play content from the connected memory card.

AV Output and Input

Using the 3.5mm AV Output
Requires 3.5mm to 3 x RCA audio/video cable (included).
Connect the 3.5mm to 3 x RCA audio/Video cable to the 3.5 mm AV output on the portable DVD player and the composite video and sudio input on a television.
Audio and video played through the portable DVD player will now be output through the connected television.

Using the 3.5mm AV Input
Requires a 3.5mm to 3 x RCA audio/video cable (included)
Connect the 3.5mm to 3 x RCA audio/video cable to the 3.5mm AV Input on the portable DVD player and a composite video outputs on an audio/video source such as a television.
Press the Mode button on the remote to switch to AV in mode
Audio and video played through the connected television will now be output to the portable DVD player.

Trouble Shooting

No Power	Ensure the AC adaptor is securely fitted into the main power supply. If using from the battery ensure battery is fully charged.
No Picture	Check whether the disc is scratched or stained; Check whether the AV connector and outputt erminal is stained.
No Sound	Check audio settings in general setup page
Disc not loading	Ensure the disc has been correctly loaded, is clean without scratches and ensure the formati s compatible.
Remote Control not working	Check the batteries are not exhausted.
USB Not loading	Ensure you are in USB mode, Check USB device is securely fitted; Check files are compatible with player.
Cannot Advance through start of move	The disc programming prohibits this action

Technical Specifications

Compatible disc formats	DVD,CD,CD-RW, MPEG4, DIVX, JPEG
Signal System	PAL/NTSC/AUTO
Panel Size	9 inches
Frequency Response	20Hz to 20KHz
Video Output	1 Vp-p75 0hm unbalanced
Audio Output	1.8 Vrms/10k0hm
Dynamic Range	Greater than 85db
Laser	Semiconductor laser, Waver length: 650nm/795nm
Power Source	DC9-12V ---1.5A
Power Consumption	18W
Operating temperature	5-40^0 c
Battery Type	Lithium-polymer
Car Adapter Fuse	3A

LLOYD'S

Lecture de DVD Portatif 7" PO

LPD-902

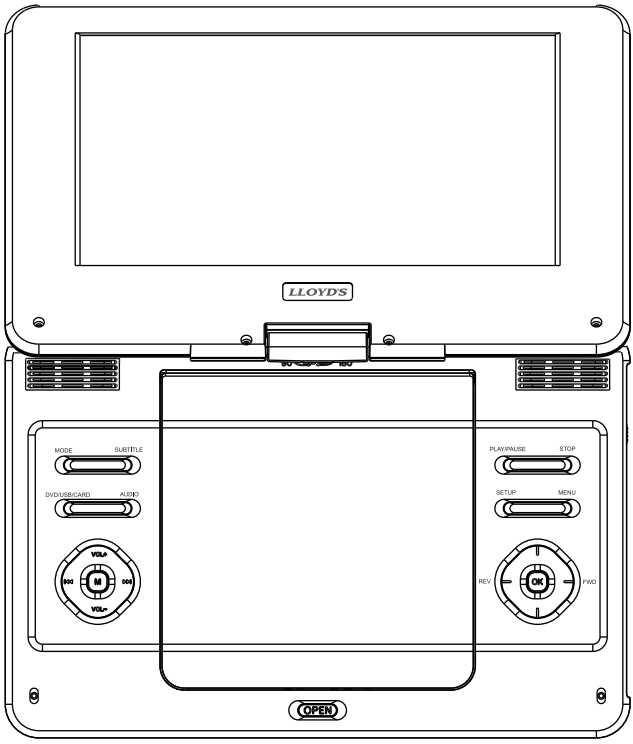

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS.
LE CONCEPT ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Sans Frais : 1-888-208-4108 Télécopieur: (905) 209-0489
www.cosmocanada.ca

Federal Communications
Commission Statement

IMPORTANT

Since the CD Circuitry may cause interference to other radio tuners nearby, switch this unit off when not in use or move the affected radio tuner away.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

This device complies with Canadian ICES-003
Standard TELEVISION receiving Apparatus

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Radio Receiver, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a r esidential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the Receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: changes or modifications no expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MODE D'EMPLOI

ATTENTION Le manuel d'utilisateur contient des instruction de'operation et de maintenance (ré vision) imporantes. Pour votre sécurité, il est nécessaire de vous réferer a ce manual.	**AVERTISSEMENT** **RISQUE DE CHOC ELECTICQUE NE PAS OUVRIR!** PRÉCAUTION AFINI DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCK ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÉRE). IL N'Y PAS DE PIÉCES RÉPARABLE PAR L'USAGER SE RÉFÉRER À UN PERSONNEL QUALIFIÉ	TENSION DANGEREUSE Une tension dangereuse not isolee, qui peut étre de puissance suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux gens, est présent dans ce appareil.

ATTENTION: POURÉ VITER LES CHOCS ÉLECTIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PREISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND. VEUILLEZ LIRE CECE ANANT D'UTILISER VOTRE APPREIL

MISES EN GARDE IMPORTANTES

1. LISEZ LES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement devraient être lues avant d'utiliser l'appareil.

2. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS - Les instructions de sécurité et de fonctionnement devraient être conservées pour pouvoir vous y référer par la suite.

3. CONFORMEZ-VOUS AUX AVERTISSEMENTS - Tous les avertissements concernant le produit et son mode de fonctionnement devraient être respectés.

4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions concernant le fonctionnement et l'utilisation devraient être suivies.4

5.NETTOYAGE - Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas des nettoyants liquides ou nettoyants en aérosol. Servez-vous plutôt d'un linge humide pour le nettoyage.

6.ACCESSOIRES - N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil qui pourraient causer des dangers.

7.EAU ET HUMIDITÉ - N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, près d'une baignoire, un évier, un lavabo ou une cuvette, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou autres.

8.ACCESSOIRES - Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou un adulte, ou être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, support, trépied ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec ce produit. On devrait suivre les instructions du fabricant lors de tout montage du produit et utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.

9.Déplacez avec soin les combinaisons appareil et chariot. Des arrêts brutaux, une force excessive ou des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'ensemble de chariot et appareil.

10. VENTILATION - Les fentes et les ouvertures dans le coffret sont prévues pour la ventilation et permettre d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne devraient être ni bouchées ni couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bouchées en plaçant l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou une autre surface similaire. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une clayette à moins qu'une installation suffisante soit fournie ou que les instructions du fabricant aient bien été respectées.

11. SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN COURANT - Cet appareil doit fonctionner seulement à partir du type de source de courant indiqué sur la plaque d'évaluation. Si vous n'êtes pas certain du type d'approvisionnement en courant, consultez votre marchand d'appareil ou votre compagnie locale d'électricité. Pour les produits conçus pour être utilisés à partir d'une source de pile ou autres sources, référez-vous aux instructions de fonctionnement.

12. MISE À LA TERRE OU POLARISATION – Ce produit peut être équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre). Cette fiche entrera dans la prise de courant dans un sens seulement. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer la fiche entièrement dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si la fiche ne rentre toujours pas dans la prise, contactez un électricien pour remplacer votre prise désuète. N'essayez pas de détruire le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

AUTRES AVERTISSEMENTS – Ce produit est équipé d'une fiche du type avec mise à la terre à trois fils. Il s'agit d'une fiche ayant un troisième ergot (prise de terre). Cette fiche s'adaptera seulement sur une prise de courant du type avec prise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer la fiche dans la prise de courant, contactez votre électricien pour remplacer votre prise désuète. Ne passez pas outre le dispositif de sécurité de la fiche du type avec prise à la terre.

13. PROTECTION DU FIL DE COURANT - Les fils d'approvisionnement en courant devraient être acheminés de façon à ce que l'on ne risque pas de marcher dessus ou qu'ils ne soient pas coincés par des articles placés au-dessus d'eux ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux fils à proximité des fiches, prises de courant de service, et au point où ils sortent de l'appareil.

14. FICHE DE RACCORDEMENT DE PROTECTION - Le produit est équipé d'une fiche de raccordement ayant une protection contre les surcharges. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Consultez le manuel d'instructions pour le remplacement ou la remise en marche du dispositif de protection. Si le remplacement de la fiche est nécessaire, assurez-vous que le technicien réparateur a bien utilisé une fiche de remplacement spécifiée par le fabricant, et offrant la même protection contre les surcharges que la fiche d'origine.

15. MISE ? LA TERRE DE L'ANTENNE EXTERIEURE-Si une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, assurez-vous que l'antenne est bien mise à la terre de façon à fumoir une protection contre la surcharge de tension et l'accumulation de charges statiques. L'article 810 du National Electrical (Code national de l'électricité) Code, ANSI / NFPA 70, fournit des renseignements au sujet de la bonne mise à la terre du mât et de la structure de soutien ; la mise à la terre de la descente d'antenne vers une unité de décharge d'antenne ; la dimension des conducteurs de mise à la terre; L'emplacement de l'unité de décharge d'antenne ; le raccordement aux électrodes de mise à la terre ÉQUIPEMENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE DANS LA SECTIONÉTRIERS DE MISE À LA TERRE SYSTÈME D'ÉLECTRODE DE MISE À LA TERRE DE SERVICE ÉLECTRIQUE

Voir figure

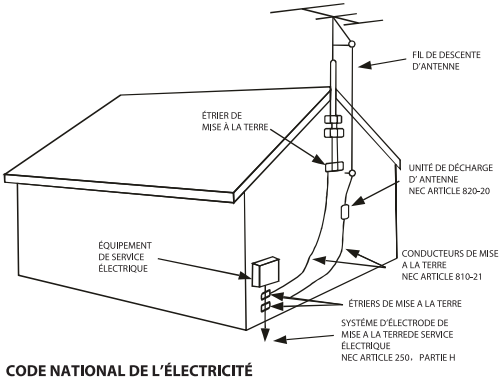
FIL DE DESCENTE D'ANTENNE
ÉTRIER DE MISE À LA TERRE
UNITÉ DE DÉCHARGE D' ANTENNE NEC ARTICLE 820-20
ÉQUIPEMENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE
CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE NEC ARTICLE 810-21
ÉTRIERS DE MISE A LA TERRE
SYSTÈME D'ÉLECTRODE DE MISE A LA TERREDE SERVICE ÉLECTRIQUE NEC ARTICLE 250, PARTIE H

CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

16. ÉCLAIR
Pour une protection supplémentaire de l'appareil durant un orage électrique, ou lorsque vous le laissez sans surveillance et que vous ne l'utilisez pas sur une longue période, débranchez-le de la prise murale et débranchez l'antenne ou le système de câble. De cette façon, vous éviterez tout dommage à l'appareil qui pourrait être causé par un éclair et par les surcharges sur la ligne de courant.

17. LIGNES DE COURANT
Un système d'antenne extérieure ne devrait pas se trouver à proximité des lignes de courant aériennes ou autre circuit d'éclairage électrique ou d'alimentation, ou à un endroit où ce système d'antenne risquerait de tomber sur ces lignes de courant ou circuits. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, des précautions extrêmes devront être prises pour empêcher tout contact avec ces lignes ou circuits électriques, un tel contact pouvant être mortel.

18. SURCHARGE
Ne surchargez ni la prise, les prises murales ou les fils de rallonge, car cela risquerait de créer un danger d'incendie ou de chocs électriques.

19. ENTRÉE D'OBJETS OU DE LIQUIDES
Ne poussez jamais d'objets dans cet appareil à travers les ouvertures étant donné qu'ils risquent de toucher à des points dangereux à haute tension ou de court-circuiter des pièces qui entraîneraient un incendie ou un choc électrique. Ne renversez pas de liquide quelconque dans l'appareil.

20. ENTRETIEN
N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, l'ouverture ou le démontage des couvercles pouvant vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Référez toute réparation à un personnel de service qualifié.

21. DOMMAGE NÉCESSITANT UNE RÉPARATION
Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez la réparation à un personnel de service qualifié sous les conditions suivantes :
a. Lorsque le fil d'approvisionnement en courant ou la fiche est endommagé.
b. Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil.
c. Si l'ap pareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après que le mode de fonctionnement ait été suivi. Réglez seulement les commandes qui sont couvertes par le mode d'utilisation, sinon un ajustement des autres commandes risque d'entraîner des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part du technicien qualifié qui sera appelé à remettre l'appareil en bon état de fonctionnement.
e. Si l'appareil est tombé ou si le coffret est endommagé.
f. Lorsque l'appareil fait preuve d'un changement marqué dans ses performances - ceci indique la nécessité d'une réparation.

22. PIÈCES DE RECHANGE
Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien effectuant la réparation utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un choc électrique et causer un incendie ou autres dangers.

23. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ
Une fois le service ou la réparation terminé sur cet appareil, demandez au technicien de service de réaliser une vérification de sécurité pour déterminer si le produit est en bonne condition de fonctionnement.

24. MONTAGE AU MUR OU AU PLAFOND
Le produit devrait être monté à un mur ou un plafond seulement comme recommandé par le fabricant.

25. CHALEUR
Ce produit devrait être situé loin de toutes sources de chauffage telles que les radiateurs, les registres de chaleur, cuisinières, ou autres appareils du genre (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

TIP SUR L'UTILISATION DE BATTERIE
- Si non utilisable pendant un laps de temps étendu pour alors que des batteries ne sont pas utilisées, soyez sûr de les retirer pour éviter des dommages possibles provoqués par la corrosion et la fuite de batterie
- Le bruit Faible ou tordu a habituellement indiqué que vos batteries sont basses. Retirez et jetez convenablement et remplacez par de nouvelles batteries
- Ne mélangez pas les nouvelles et vieilles batteries ou les batteries non imputables et rechargeables.

Précaution de Batterie
Les batteries (pack batterie ou batteries installées) ne devraient pas être exposées à la tête excessive telle que le soleil, le feu, ou de même.
N'essayez pas de recharger le court circuit, ne désassemblez pas, la chaleur ou par les batteries dans un feu
L'Insertion des batteries avec des polarités fausses ou mélangées aura comme conséquence les dommages aux batteries et/ou peut avoir comme conséquence un défaut de fonctionnement de l'unité
Ne mélangez pas les vieilles et nouvelles batteries
Ne mélangez pas les batteries (cadmium-nickel) alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables.
Rejetez correctement selon la loi locale.

Veuilez lire les instructions soigneusement avant de faire fonctionner cet appareil.

SI CE PRODUCT EST VENDU AVEC UN ADAPTEUR DE COMUTATION ET UN ADAPTEUR D'AUTOMOBILE.

Adaptateur de commutation

Adaptateur pour voiture

Avertissement
Pour réduire le risqué d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
L'appareil ne devait pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquid, tel que vases, ne devrait être placé sur l'appareil.
On devra éviter d'entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des articles, tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
Aucune source de flames nues, comme des bougies allumées, ne devrait être place sur l'appareil.
En ordre de débrancher le apparatus de courant murale complétement, le courant de murale il faut le débrancher de la prise circuit complétement.
Beaucoup de son à l'oreille d'entendre et de haut parleur peut faire mal entrendre à l'oreille.

Remplacement du fusible de l'adaptateur d'auto
Au cas où le lecteur ne fontionnerait pas avec l'adaptateur/fill de voiture CC, verifies le fusible (3A). S'ill est brun, vérifiez tous les raccordements et inspectez le fil pour voir s'il y a des dommages. Replacez toujours le fusible par un fusible du mème type et de la même évaluation. Si le fusible sauté à nouveau après avoir été remplacé, ceci indique un problème potential. NE remplacez PAS le fusible par un fusible à évaluation plus élevée.Vous risqueriez d'endommager le lecteur.

Attention
Le circuit CD risquant de causer du brouillage à d'autres syntonisateurs radio situés à proximité, fermez cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou placez-le loin du syntonisateur radio affecté.

Le signe d'éclair avec une pointe de flèche àl'intérieur d'un triangle equilateral est conçu pour averter l'utisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'enceinte de cet appareil, qui peut avoir une magnitude sulfisante pour constituer un risqué de choc électrique à toute personne.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE: Pour réduire le risqué d'incendie et de choc électrique, ne retirez pas le couverle (ou le dos) de l'appareil. Référez les réparations seulement à un personnel de reparation qualifié.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilateréral est conçu pour averter l'utilisateur de la presence d'instructions de fonctionnement et d'entretien (service) importantes dans la documentation accompagnat cet appareil.

DANGER

Radiation laser invisible lorque ouveri et lorsque le verrouillage de sécurité fait défaut ou a été détruit. Évitez l'exposotion direct au rayon laser.

SÉCUTITÉ DE LASER
Cet appareil utilize un système à ray9on laser optique dans le mécanisme du CD, conçu avec des sauegardes incorporées. N'essayez pas de le démonter; rérez-vous à un personnel d'entretien qualifié. L'exposition é un rayon de lumière laser invisible peut être dangereuse pour les yeux des êtres humains. IL S'AGIT D'UN PRODUIT LASER CLASSE 1.L'UTILISATION DE COMMANDES,REGLADES OU PRODECURES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS AUX PRÉSENTES PEUT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON DE LUMIÉRE LASER.

Ce dispositive se conforme à la partie 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est assujette aux deux conditions suivants: (1) Ce dispositive ne peut pas causer des brouillages préjudiciables et (2) ce dispositive doit accepter le Brouillage reçu, y compris le brouillage qui peut causer un fonctionnement. Indésirable. Avertissement : Des changements ou des modifications à cet appareil non expressément approuvés par la personne responsable pour la conformité pourrait annuler l'autorité à l'utilisateur de faire fonctionner l'equipement.
Cet appareil numérique de classe B se conforme à la norme canadienne ICES-003

CLASS 1
LASER PRODUCT

PANNEAU AVANT ET PANNEAU ARRIÈRE ILLSTRATION

Panneau avant

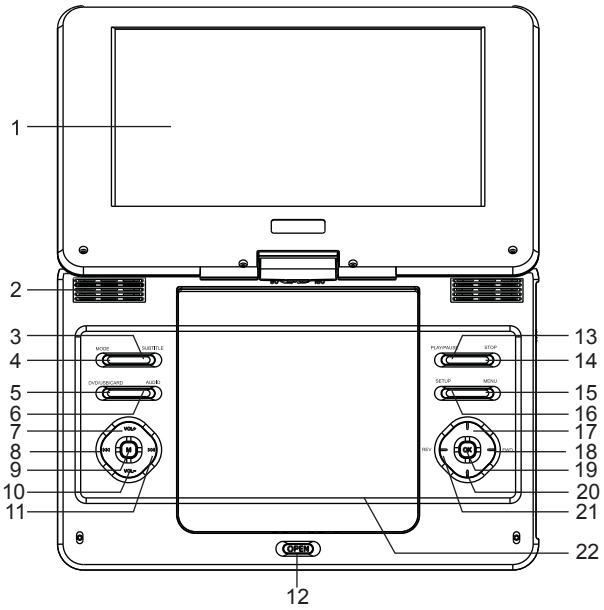

1.ÉCRAN LCD
2.HAUT-PARLEUR
3.BOUTON DE SOUS-TITRE
4.BOUTON DE MODE
5.BOUTON DE DVD/USB/CARD
6.BOUTON SONORE
7.BOUTON DE VOLUME+
8.BOUTON PRÉCÉDENT
9.BOUTON MUET
10.VOLUME - BOUTON
11.BOUTON SUIVANT
12. BOUTON OUVRIR
13. BOUTON DE PLAY/PAUSE
14. LA TOUCHE "ARRÊT"
15 BOUTON DE MENU
16. BOUTON D'INSTALLATION
17. VERS LE HAUT DU BOUTON
18. BOUTON DE RIGHT/FWD
19. BOUTON CORRECT
20. VERS LE BAS BOUTON
21. VERS LE BAS BOUTON
22. PORTE DE DVD

Panneau arrière

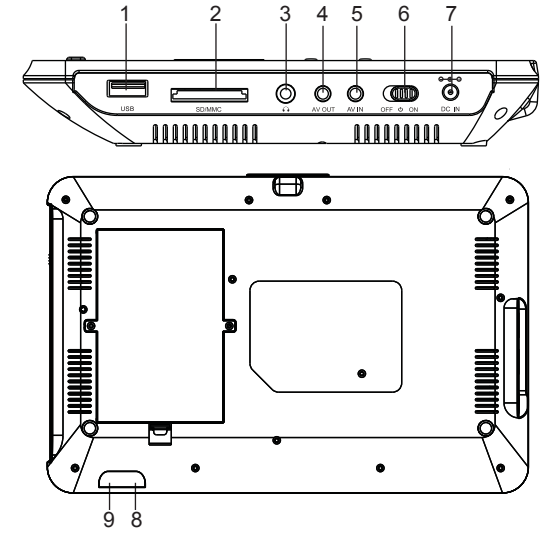

1.JACK D'USB
2.JACK DE CARTE DE SD/MMC
3.PRISE CASQUE
4.LES POIDS DU COMMERCE METTENT SUR CRIC
5.POIDS DU COMMERCE DANS LE JACK
6.INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
7.JACK D'ENTRÉE ALIMENTATION DE C.C
8.RÉCEPTEUR INFRAROUGE
9.LE VOYANT DE SIGNALISATION DE PUISSANCE

Remote Control

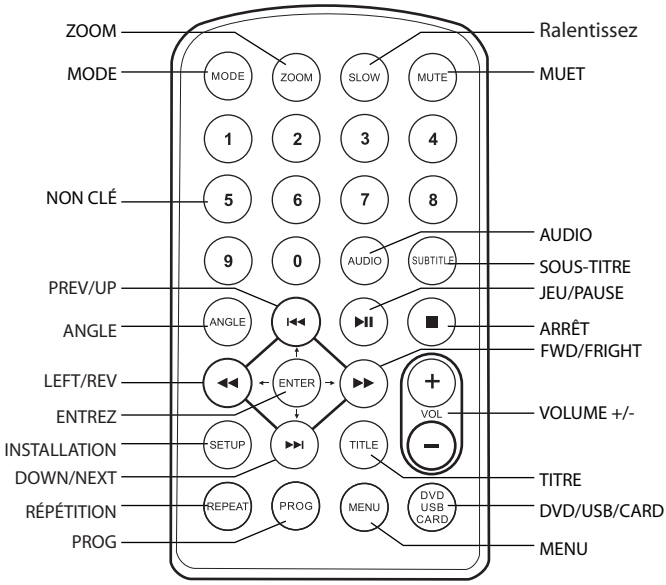

L'information distante de batterie

Danger d'explosion si les batteries à télécommande sont inexactement installées.
Remplacez seulement par la même chose ou la batterie équivalente. (Batterie :CR2025)

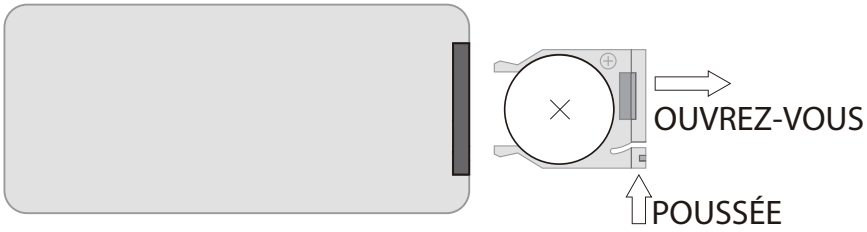

Zoom - pour agrandir l'image

Mode - DVD et conversion externe d'audio et d'entrée vidéo

Prev/jusqu'au saut vers l'arrière à relever les menus

Angle - avec le commutateur entre les angles d'appareil-photo multiples

Le Rev/est parti - renversez/en se déplaçant à gauche les menus

Entrez - Enter est utilisée pour la sélection

Installation - pour écrire le menu d'installation

Ensuite/vers le bas - pour sauter en avant/pour abaisser les menus

Répétition - pour répéter la sélection

Prog - pour jouer le contenu du disque dans la commande que vous voulez en programmant la piste pour être joué

Ralentissez - pour ralentir le DVD vers le bas

Muet - pour mettre en sommeil le lecteur DVD

Audio - pour changer la configuration sonore.

Sous-titre - pour commuter des sous-titres et tourner "Marche/Arrêt"

Arrêt - pour arrêter le DVD

Jeu/pause - pour jouer ou faire une pause

FWD/Right - Expédiez/en se déplaçant juste les menus

Volume - pour ajuster le niveau du volume

Titre - pour afficher le titre de DVD

DVD/USB/Card - Pour choisir entre le DVD, USB et entrée par cartes

Menu - pour accéder au menu de lecteur DVD

INSTALLATION

Puissance
Entrée alimentation de C.C : exige un adaptateur d'AC/DC (inclus)
L'indicateur de puissance tournera le vert toutes les fois que le lecteur de DVD portable est mis sous tension.

Alimentation par batterie
Alimentation par batterie de C.C : batterie rechargeable intégrée
L'indicateur de charge tournera le rouge toutes les fois que la batterie rechargeable intégrée charge.
L'indicateur de puissance tournera le vert toutes les fois que le lecteur de DVD portable est mis sous tension.
Quand la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge s'éteindra.

Charger la batterie intégrée
1.Branchez l'adaptateur d'alimentation uncluded d'AC/DC à l'entrée alimentation de C.C sur le lecteur de DVD portable et un débouché d'alimentation AC.
2.Ajustez l'interrupteur d'alimentation sur la position de repos
L'indicateur de charge tournera le rouge toutes les fois que la batterie rechargeable intégrée charge.

DVD et CD

Chargement d'un disque
1.Appuyez sur le bouton Ouvrir pour ouvrir la porte de disque.
2.Chargez un disque dans le lecteur de densité double, revêtement latéral d'étiquette.
3.Fermez manuellement la porte de disque.
Après qu'un disque soit chargé, il commencera à jouer automatiquement.

Jeu d'un disque chargé
1.Suivez les instructions pour charger un disque.
2.Si le disque ne commence pas à jouer automatiquement, appuyez sur la touche attente de jeu/.

Programmation d'un disque chargé
1.Suivez les instructions pour charger un disque et jouer un disque chargé.
2.Tandis que le disque chargé joue, appuyez sur le bouton de programme sur le distant.
3.Utilisez le pavé numérique de nombre pour entrer dans les titres et les chapitres dans la commande que vous voulez les visualiser.
Les titres de DVD et les chapitres ou les pistes de CD joueront dans la commande qu'ils sont programmés.
4.Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que les titres de DVD et les chapitres ou les trcks désirés de CD soient programmés.

Installez le menu

Accès du menu d'installation
Appuyez pour installer le bouton sur le lecteur ou le distant pour accéder au menu d'installation.

Port USB

Connecter un lecteur de pouce d'USB
Connectez un lecteur de pouce d'USB au port USB.
Des formats d'image sont supportés (JPEG).

Accès du contenu sur un drive USB
1.Suivez les instructions pour connecter un lecteur de pouce d'USB.
2.Appuyez sur et tenez le bouton de DVD/USB/CARD pour entrer le mode de DVD/USB/CARD.
3.Utilisez la flèche haut/bas et entrez dans les boutons pour choisir le mode d'USB et le contenu de jeu à partir du lecteur connecté de pouce d'USB.

Slot de carte mémoire
Connecter une carte mémoire
Connectez une carte mémoire d'écart-type ou de MMC au slot de carte mémoire.
Des formats d'image sont supportés (JPEG).
Note : Les formats ne sont pas universellement compatibles. Le playback peut dépendre des états d'enregistrement.
1.Suivez les instructions pour connecter une carte mémoire.
2.Appuyez sur et tenez le bouton de DVD/USB/CARD pour entrer le mode de DVD/USB/Card.
3.Utilisez la flèche haut/bas et entrez dans les boutons pour choisir le mode de carte et le contenu de jeu à partir de la carte mémoire connectée.

Poids du commerce de sortie et entrée

Utilisant le poids du commerce de sortie de 3.5mm
Exige câble d'audio de 3.5mm à 3 x RCA/visuel (inclus).
Connectez câble d'audio de 3.5mm à 3 x RCA/visuel aux 3,5 millimètres de poids du commerce sorti sur le lecteur de DVD portable et la vidéo composite et le sudio entrent à une télévision.
Audio et vidéo joué par le lecteur de DVD portable sera maintenant sorti par la télévision connectée.

Utilisant l'entrée de 3.5mm poids du commerce
Exige câble d'audio de 3.5mm à 3 x RCA/visuel (inclus)
Connectez câble d'audio de 3.5mm à 3 x RCA/visuel aux 3.5mm poids du commerce entrés sur le lecteur de DVD portable et des sorties vidéo composites sur un audio/source vidéo telle qu'une télévision.
Appuyez sur le bouton de mode sur le distant pour commuter au poids du commerce en mode
Audio et vidéo joué par la télévision connectée sera maintenant sorti au lecteur de DVD portable.

Dépannage

Symptôme

Aucune puissance	Assurez que l'adaptateur à C.A. est sécurisé inséré dans le bloc d'alimentation principal. Si utilisant de la batterie assurez que la batterie est entièrement chargée.
Aucune image	Vérifiez si le disque est rayé ou souillé ; Vérifiez si le terminal de connecteur et de sortie de poids du commerce est souillé.
Aucun bruit	Contrôlez les configurations sonores installent en général la page
Disque ne chargeant pas	Assurez le disque a été correctement chargé, est propre sans brouillons et assurez que le format est compatible.
Ne pas fonctionner à télécommande	Contrôlez les batteries ne sont pas épuisés.
USB ne chargeant pas	Assurez que vous êtes en mode d'USB, périphérique USB de contrôle est sécurisé adapté ; Les fichiers de contrôle sont compatibles avec le lecteur.
Ne peut pas avancer par le début du mouvement	La programmation de disque interdit cette action

Spécifications techniques

Formats compatibles de disque	DVD, CD, CD-RW, MPEG4, DIVX, JPEG
Système de signal	PAL/NTSC/AUTO
Taille de panneau	9 pouces
Réponse en fr3quence	20Hz à 20KHz
Sortie vidéo	1 Vp-p75 0hm déséquilibré
Sortie audio	1,8 Vrms/10k0hm
Dynamique	Plus grand que 85db
Laser	Le laser de semi-conducteur, hésitent longueur : 650nm/795nm
Source d'énergie	DC9-12V ---1.5A
Consommation d'énergie	18W
Température de fonctionnement	5-400 C
Type de batterie	Lithium-polymère
Car fusible de l'adaptateur	3A